

メンテナンス方法

■ ノズル

- ① ノズルを本体から取り外します。
- ② 取り外したノズル内部を水で洗い流し、水気を拭き取ります。
- ③ 2〜3か月に一度、ノズルを押し込んだ状態で内部をぬるま湯にて中を洗い流してください。
- ④ 汚れが取れない場合は、③を繰り返し洗浄してください。
※洗浄する際に熱湯はご使用にならないでください。

■ 受け皿

- ④ 受け皿部分を手前に引き出し、上部の網部を外して、水やアルコールで洗浄してください。

■ 外側・底部分

- ⑤ 清潔なタオル等で汚れを拭き取ってください。



上記メンテナンス後裏面に記載してあります手順に従ってボトルの交換を行ってください。

【ノズル取り外し】



【ノズル洗浄】



【受け皿】



使用上のご注意

安全にご利用いただくために


- 本製品を落下させないように、安定した台又は壁に取り付けをしてください。
- 本製品に他の薬剤及び洗口液、飲料等を入れないでください。
※故障又は重大な問題が生じる原因になる可能性があります。
- 本製品に電気は使用されておりませんが、電源等、近くにある電機関連機器周辺には設置しないでください。
- 本製品にボトルを差し込み、2か月以上放置された場合、衛生上ご使用を中止し、メンテナンス後、新しいボトルにてご使用ください。
- 本製品は定期的に毎日清掃等のお手入れを行ってください。
- 本製品をホコリや粉塵等、汚れている場所に保管・設置しないでください。

マウスウォッシュ ディispenser

Mysense

【製品仕様】

- 高さ 390mm
- 幅 190mm
- 奥行き 145mm
- 重量 2kg
- カラー ホワイト
- 材質 ABS

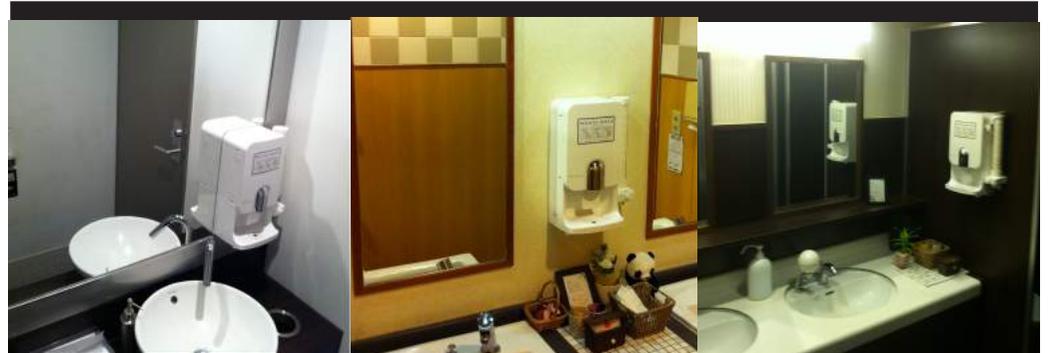

ご不明な点は下記へお問い合わせ先にご連絡ください。

ENDRESS 日本エンドレス株式会社

【本社】 〒175-0081 東京都板橋区新河岸2-7-7 エンドレスビル

TEL 03-5383-6777

FAX 03-5997-6800 E-mail info@endress.co.jp

【仙台営業所】 〒981-3201 宮城県仙台市泉区泉ヶ丘2-15-11

TEL 022-371-8887 FAX 022-371-8886

URL <http://www.endress.co.jp>




<http://www.endress.co.jp/contact/>

ボトルの交換方法

- ① ノズル部分を本体より、そのまま取り出します。
- ② ボトルの外側のキャップを外し、透明の内キャップはそのままの状態、ノズル差込口の中央と内キャップの中心が垂直になるようにし、奥まで押し込んでください。
- ③ ボトルがうまく入らない場合はねじ込むようにして奥まで入れてください。
- ④ そのまま逆さにして本体へ奥までスライドさせるようにして戻します。

※ノズルとボトルの差し込みが不完全な場合、液体が漏れますので再度しっかりと差し込み直してください。【②～④】

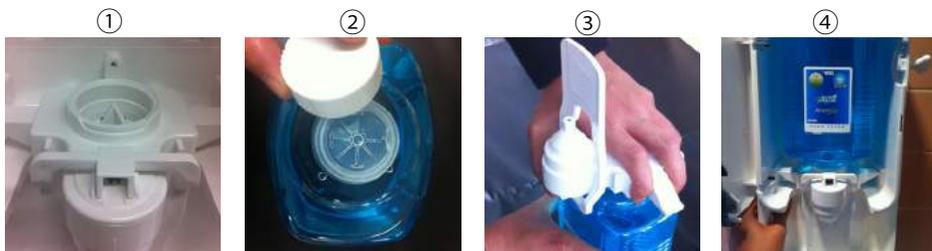

「故障かな?」と思ったら

液漏れがする

原因

ボトルの差込状態が不完全な場合、ボトルと【差込口】の間から液体が漏れやすくなります。

解決方法

ボトルを垂直に立て直し【差込口】に最後まで深く押し込むようにしてください。(ボトルをはめ直す)

液体が出てこない

<ご確認ください箇所>

- ボトルの中身は残っていますか?
- ボトルは差込口に垂直で奥まで入っていますか?
- 差込口から液体があふれていませんか?
- 本体が設置されている壁や台は垂直平行になっていますか?
- ノズル部分に異物は挟まっていますか?

設置方法

両面テープ及びビスによる固定時のご注意

- ① 固定する位置を決めた後、壁面固定板を取り付けする壁面の異物(ホコリ、ゴミ等)をきれいに拭き取り、乾燥させてください。
※異物が付着している壁面に両面テープで固定しますと落下する可能性が御座います。
- ② 壁面固定板を本体接続部分の爪が上に向くようにしてしっかりと壁面に貼り付けてください。
- ③ 壁面に凹凸部分や湿度が高い場所、両面テープでの固定が不可能な場合は壁面固定板の穴を利用し、ビス等で固定してください。



付属品のネジで本体を固定された
取り付け板へ固定してください。

【付属品】



- ・ビス(大)×4
- ・ビス(小)×1
- ・両面テープ×2
(カップホルダー取付専用)
- ・アンカービス×4

【ご注意】

- 両面テープが壁面になじむまで2時間以上はそのままの状態にしてください。
- 壁面内側に、鉄板又は配線、配水管等がある場合が御座いますのでドリル等で穴を開ける場合には十分ご注意ください。

<両面テープのみで取り付け不可能な壁面>

- 表面がザラザラしているタイル、鏡
- 木材、紙製の壁面

※しっかりと垂直になるよう
固定してください。

カップホルダーの取付

※【付属品の両面テープをご使用ください】

※カップホルダーのフックと
本体を引っ掛けてください。



ご不明な点はお問い合わせ先にご連絡ください。